

メラミン不燃化粧板 リテクト 取扱説明書

⚠️ <一般使用上のご注意>


- ・化粧面に油性マーカー等で書くと、落ちなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- ・モップ・ブラシ・掃除機等の掃除道具を化粧板に強く当てると、へこみ、キズの原因となりますので十分注意してください。
- ・毛染め剤、うがい薬等の薬液がかかったままにしておくと、リテクトの表面が変色する恐れがありますので、注意してください。
- ・強酸又は、強アルカリ性洗剤・漂白剤は、リテクトの表面を変色させる恐れがありますので付着しないように注意してください。
- ・リテクトに直接、釘・ビスを打たないでください。ひび割れの原因になります。万が一、打つ場合にはネジ径よりも、やや大きい穴(バカ穴)を空けてください。
- ・家庭用加熱調理器とリテクト表面との距離については下記に注意してください。

【ビルトインタイプコンロの場合】

- ・コンロの側面からリテクトの表面まで 15cm以上離してください。15cm以上離せない場合、コンロの熱により、変色やコゲが発生する場合がありますので防熱板を使用してください。
- ・グリルの排気口が背面側に設置しているタイプのクックトップについてはグリル排気で排気壁面が高温になり、変色やコゲが生じる場合があります。奥行き 65cm 未満のカウンターで使用する場合は防熱板を使用してください。
- ・奥行き 65cm以上のカウンターで使用する場合もコンロやグリルダクトの壁面が近接する位置に設置するなど、壁面が高温になる懸念がある場合は防熱板を使用してください。

【据え置きタイプコンロの場合】

- ・据え置きタイプのコンロで壁面とコンロの距離が 15cm以上離せない場合(側面、背面)は防熱板を使用してください。
- 上記の条件を満たし、直接炎がリテクトにあたらないようにご注意ください。
- コンロの周囲の壁面構造は各自治体の火災予防条例などにより規制されます。規制に従った構造を作製してください。
- 4600kcal以上の業務用コンロに近接する部位には使用しないでください。
- 加熱された鍋類が直接リテクトに触れることが無いようにしてください。
- リテクトの表面化粧層の耐熱温度は 180℃以下となります。それ以上の熱が加わると化粧面に変色やコゲ、化粧層の剥離が発生することがあります。
(変色やコゲ、化粧層の剥離が発生しても不燃性能には影響ありません)

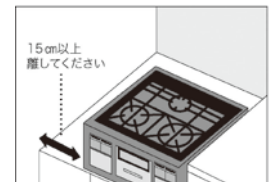

<お手入れの方法とご注意>

■ お手入れの方法

通常の汚れには、水または中性洗剤、弱アルカリ性洗剤(塩素を含まないもの)を使用し、布やナイロンスポンジなど柔らかいもので拭いてください。その後、水で濡らした雑巾で洗剤が残らないよう十分、汚れを拭き取り、乾いたタオル等で乾拭きをしてください。また、濃い柄で手油が目立つ場合には、市販アルコール除菌剤をお使いください。

⚠️ お手入れのご注意

- ・ベンジン、ガソリン、アセトン、シンナーなど有機溶剤は使用しないでください。
- ・ワイヤーブラシ、金属タワシ、スチールウール、研磨剤入り洗剤などは使用しないでください。表面にキズがつきます。
- ・塩素を含む洗剤は使用しないでください。表面が変色する場合があります。
- ・酸性洗剤は使用しないでください。表面が変色する場合があります。

問い合わせ先 **IBIDEN IBKENイビケン株式会社** 建築事業部

本部 〒503-8561 岐阜県大垣市河間町1-60 TEL.0584-74-3916 FAX.0584-74-3357

<http://www.ibidenkenso.jp> E-mail:info@ibidenkenso.jp