

メラミンポストフォームブース

Monde Booth

エッジ同柄フィルム化粧ブース

LINKXBOOTH

抗ウイルス機能付きブース

Viruhaek booth

イビケン トイレブースカタログ

IBIKEN TOILET BOOTH CATALOG

金具（スライド錠・戸当り帽子掛け）
抗ウイルス仕様 標準化



FEATURE 特徴

物性に優れたメラミン化粧板を木口まで
継ぎ目なしで巻き込んだポストフォームタイプ。

木口貼りタイプにはない、滑らかで一体感のある仕上り。木口まで巻き込んであるので、剥がれにくい製品です。



OPTION オプション



非常時外開き(レスキュー)タイプ

急病などで自力で外に出られない人が閉じ込められている非常時に、内開きのドアを外側に開いて救助することが出来ます。ブース外側からドア上部の戸当りと錠の固定を解除し、内開きのドアを外側に開きます。



引き戸タイプ

開口部が広く、利用者にやさしい引戸仕様です。開くときはわずかな力でスライドし、自動的に扉が閉まります(自閉式)。フローアールが無いハンガータイプのバリアフリー仕様です。



メラミンポストフォームブース

Monde Booth

モンドブース

イビケンのトイレブースは、お客様の安全のための機能を標準採用していますので、安心してお使いいただけます。




人が触ることの多い金物(スライド錠・戸当り帽子掛け)を抗ウイルス化




指はさみ防止

詳細はP.13

横方向断面図(平面図)

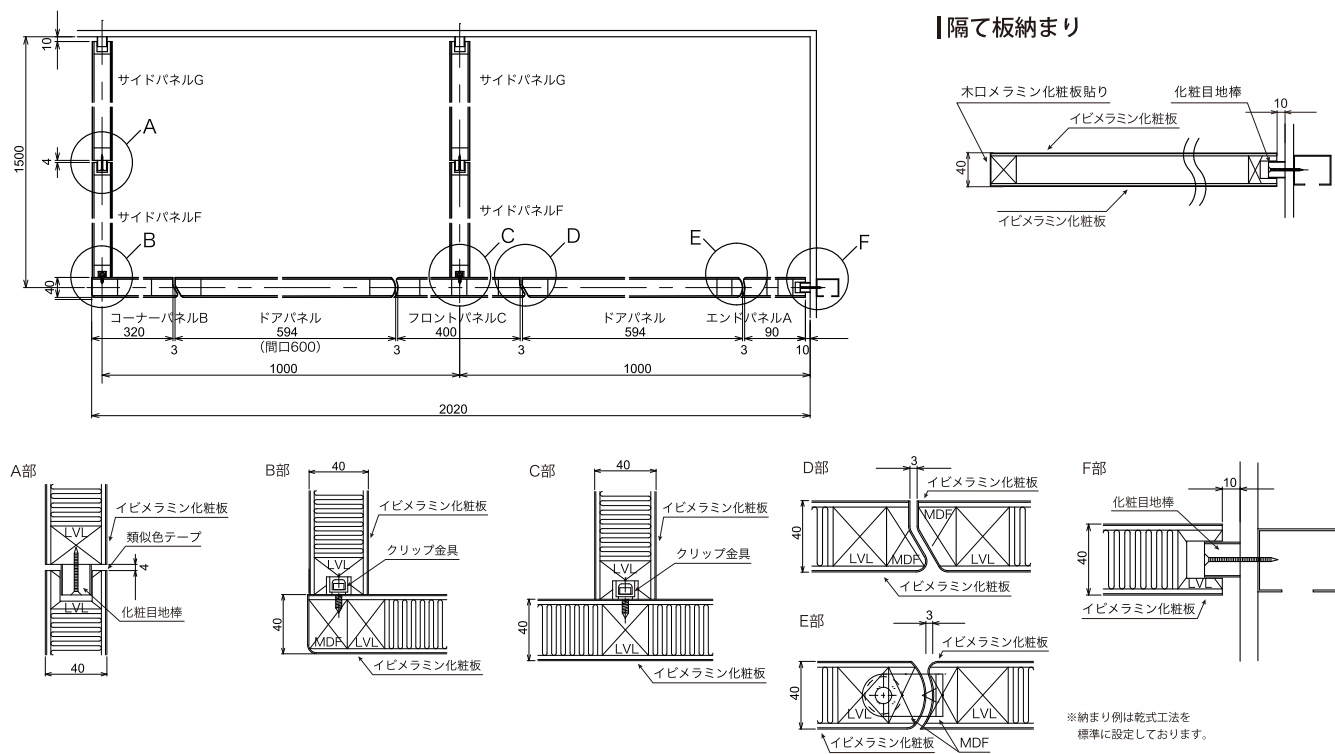


縦方向断面図(立面図)

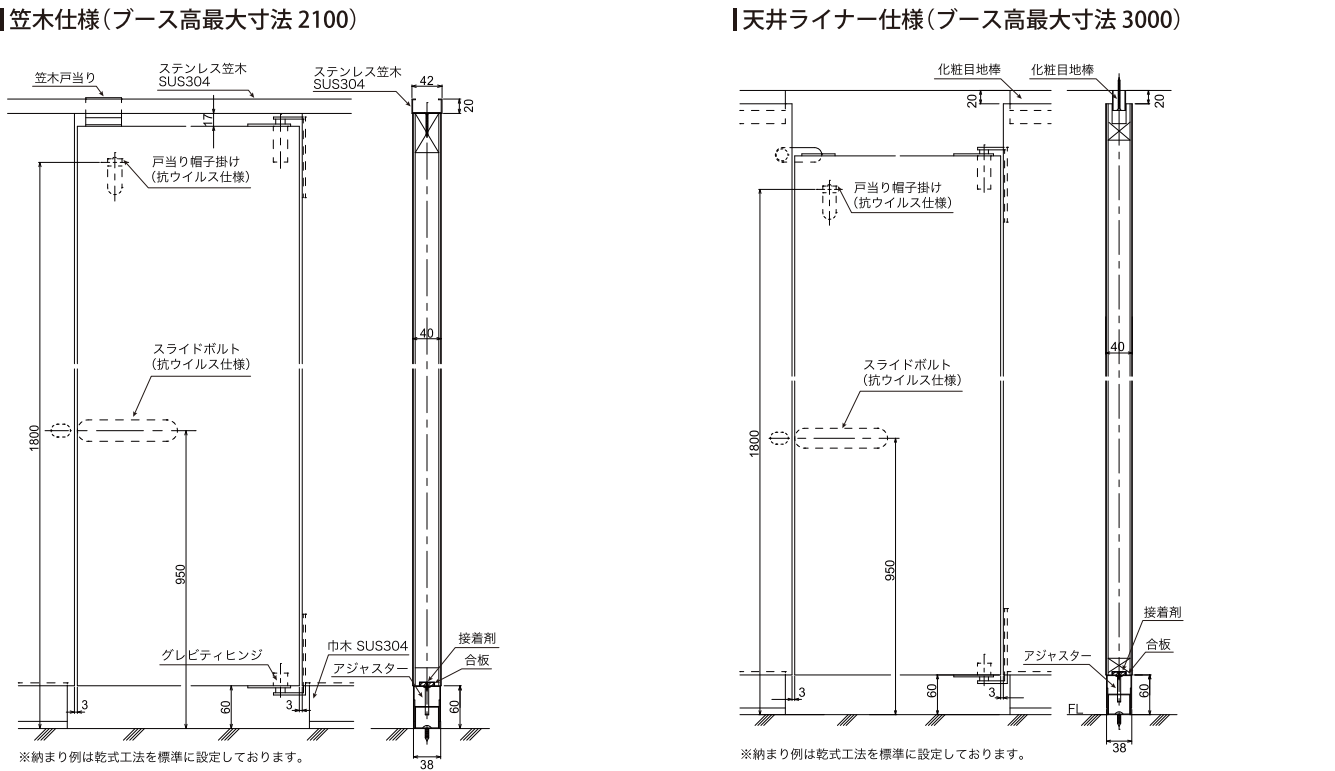


パネル仕様		標準金物一覧	
表面材	メラミン化粧板(イビボード)	フロント	幅: 150~1100mm
コア表面芯材	MDF	コーナー	幅: 140~1100mm
芯材	ペーパーハニカムコア	エンド	幅: 90~1150mm
枠材	LVL MDF	サイド	幅: 90~1200mm
パネル厚	40mm	ドア(開口)	標準寸法: 550mm/600mm MAX 650mm (高さ: 2100mm以下)
壁付け	化粧目地棒		

オプション 非常時外開き(レスキュー)タイプ

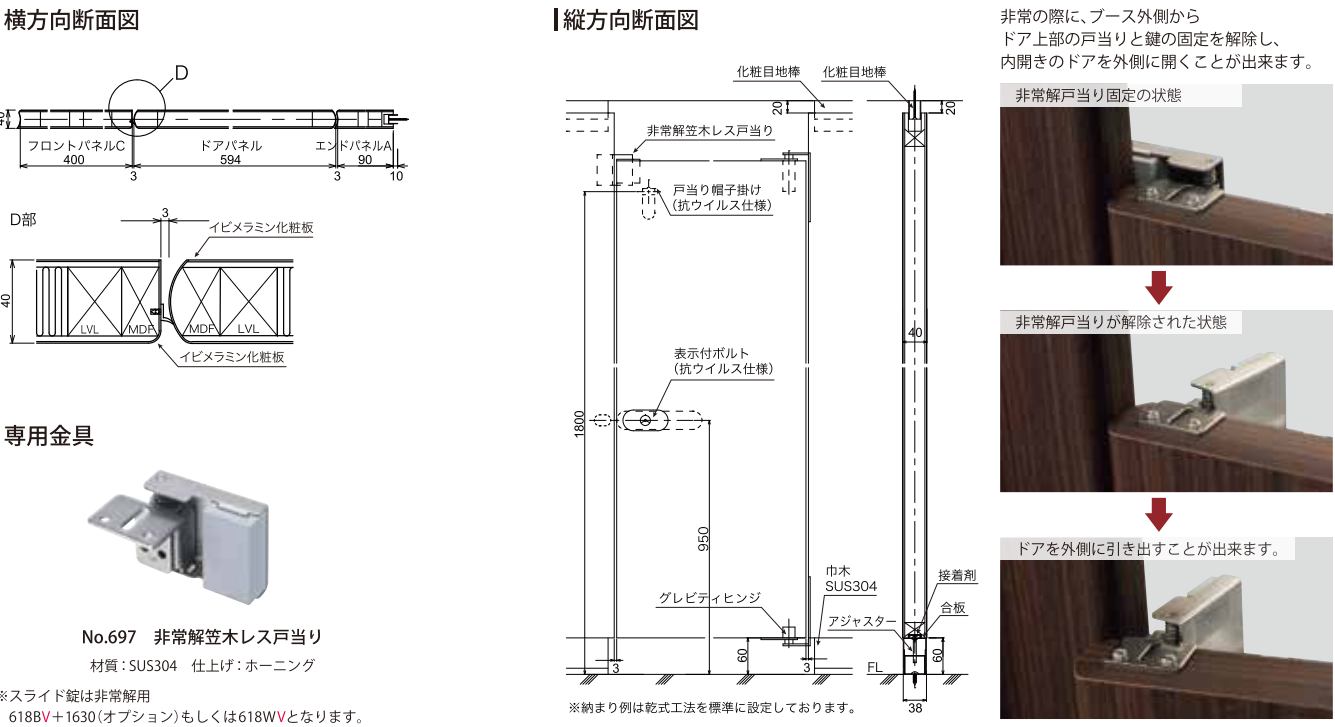

オプション 引き戸タイプ

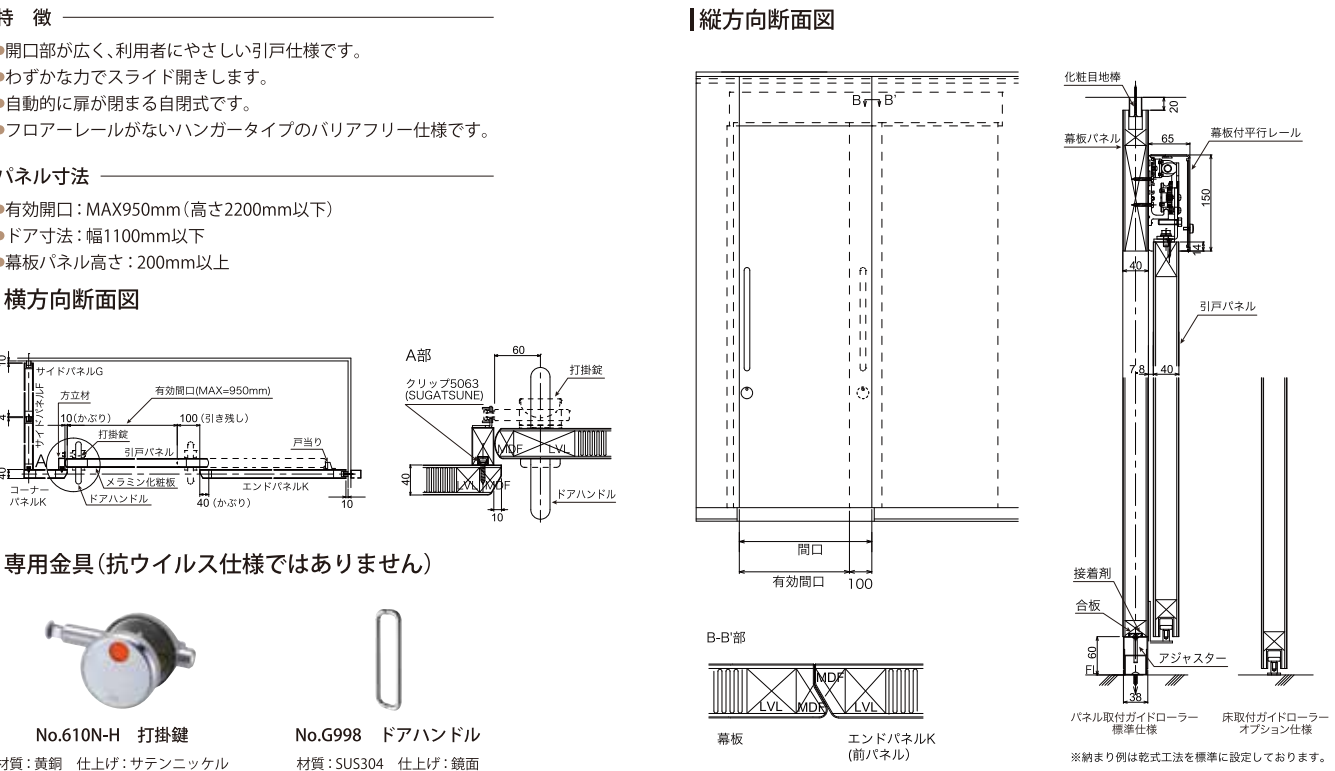

エッジ同柄フィルム化粧ブース

LINKXBOOTH

リンクブース

FEATURE 特徴

アルミエッジに塩ビフィルム(粘着剤付化粧フィルム リアテック)を巻いて木口部まで柄化粧したトイレブース。

出入り口のエッジ部はパネルとエッジの段差が少ない同面タイプで一体感があります。壁付けレール部まで塩ビフィルム巻で、ブースの端部まで柄化粧されています。

※粘着剤付化粧フィルムリアテックは株式会社サンゲツの取扱い商品です。




OPTION オプション



非常時外開き(レスキュー)タイプ

急病などで自力で外に出られない人が閉じ込められている非常時に、内開きのドアを外側に開いて救助することが出来ます。ブース外側からドア上部の戸当りと錠の固定を解除し、内開きのドアを外側に開きます。

TOPIC トピック

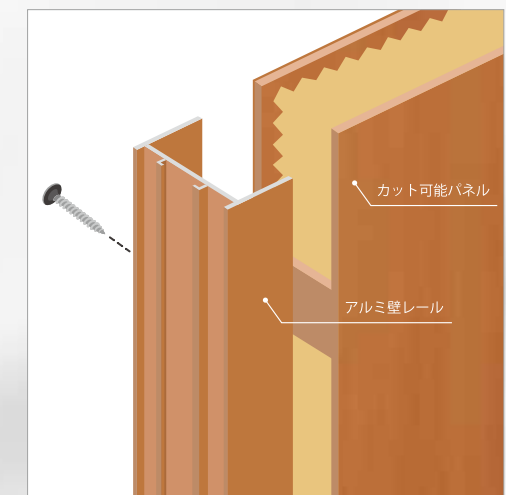

もしもの場合...

壁付けはアルミ壁レールリアテック巻で、現場で壁側パネルのカット調整ができます。また補修材として塩ビタックシート(リアテック) 200mm×250mm 1枚を同梱しています。

イビケンのトイレブースは、お客様の安全のための機能を標準採用していますので、安心してお使いいただけます。




人が触ることの多い金物(スライド錠・戸当り帽子掛け)を抗ウイルス化



指はさみ防止


詳細はP.13

横方向断面図(平面図)

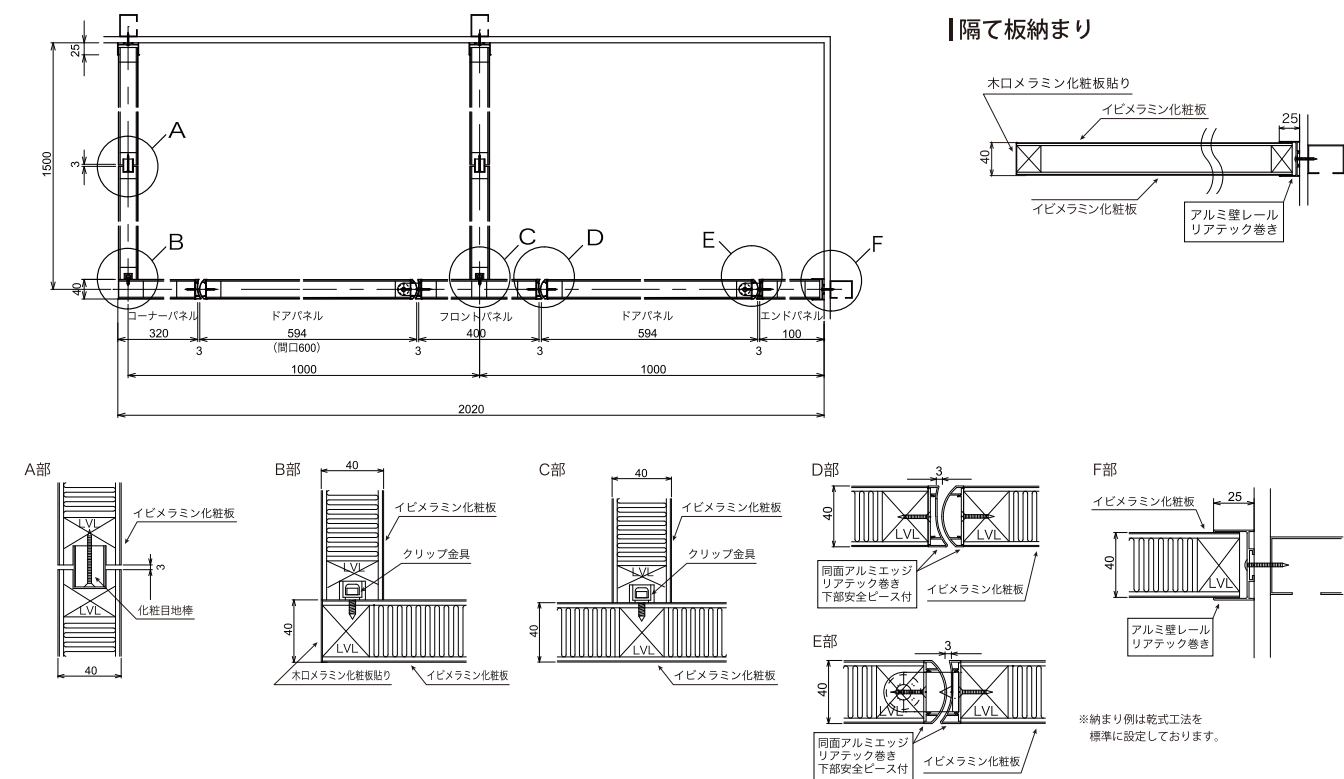


縦方向断面図(立面図)

Ⅰ 笠木仕様(ブース高最大寸法 2100)

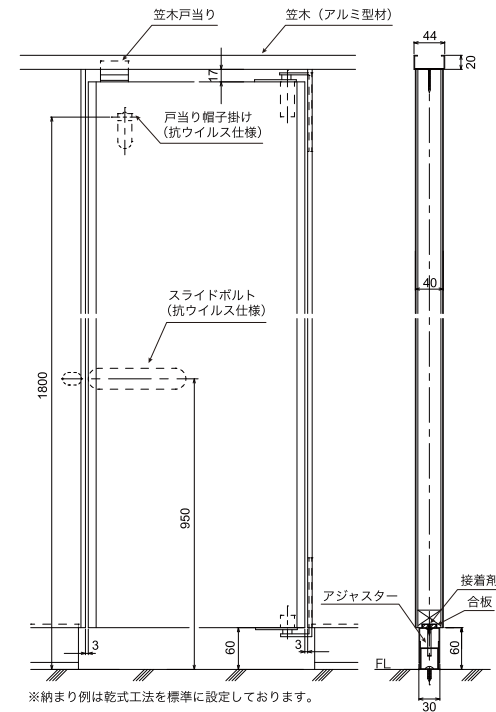

Ⅱ 天井ライナー仕様(ブース高最大寸法 3000)

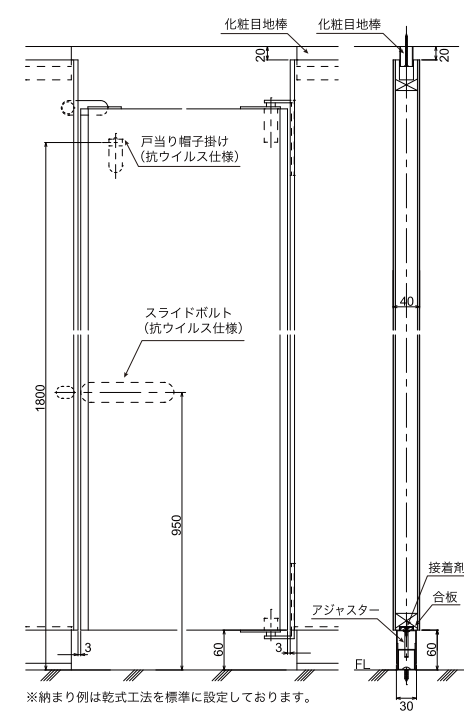

パネル仕様

表面材	メラミン化粧板(イビボード)
エッジ	同面アルミエッジ リアテック巻き
コア表面芯材	MDF
芯材	ペーパーハニカムコア
枠材	LVL MDF
パネル厚	40mm
壁付け	アルミ壁レール リアテック巻き


パネル 製作 可能寸法 (アルミエッジ部含む)	フロント	幅: 90~1200mm 高さ: 2920mm以下 (ブース高: 3000mm以下)	
	コーナー		
	エンド		
	サイド		
	ドア(開口)	標準寸法: 550mm/600mm MAX 750mm (高さ: 2100mm以下)	

標準金物一覧



オプション 非常時外開き(レスキュー)タイプ

Ⅰ 横方向断面図

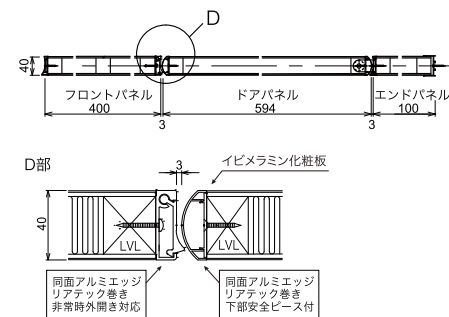

Ⅱ 専用金具




No.697 非常解錠木レス戸当り

材質: SUS304 仕上げ: ホーニング

※スライド錠は非常解用 618BV+1630(オプション)もしくは618WVとなります。

Ⅲ 縦方向断面図

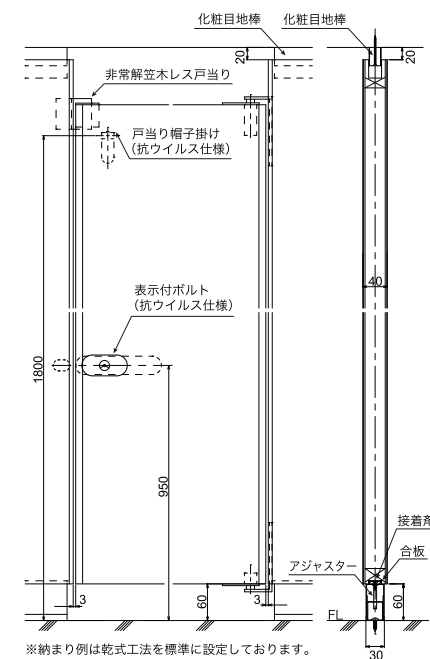非常の際に、ブース外側から
ドア上部の戸当りと鍵の固定を解除し、
内開きのドアを外側に開くことができます。



トピック もしもの場合...

悩 み

- 壁の仕上げが変わってしまい納まらない...
- 壁の垂直が出ていない...
- 発注後に現場から寸法変更(小さく)があった...



現場で壁側パネルのカット調整ができます。
壁レールは被せ(かぶせ)タイプなので、パネルで奥行き・幅を調整して下さい。

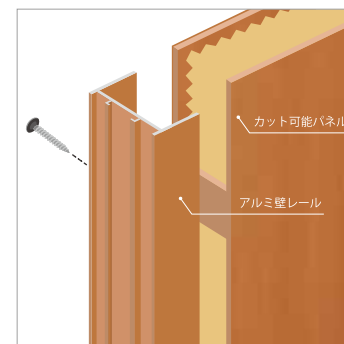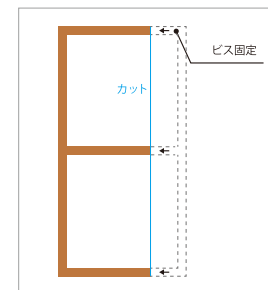カット可能幅は200mm。
※ビスはお客様でご用意下さい。壁側パネルは上・下・中央に横線を入れています。
桎のある上・下・中央で壁レールとビスで固定して下さい。

ちょっとの直しが可能! 補修材を同梱しています。

- エッジ巻きに使用している塩ビタックシート(サンゲツ リアテック) 200×250mm 1枚を同梱。

抗ウイルス機能付きブース

Viruhael booth

ウィルヘルブース



FEATURE 特徴

ドア・パネル表面材（メラミン化粧板）に加え、人が触れやすい出入口の金物まで抗ウイルス仕様のアルミエッジ焼付塗装ブース。

アルミエッジはブース柄の色に合わせた焼付塗装仕上げ。笠木まで同色焼付塗装。トイレブースに合わせて、壁面も抗ウイルス製品で揃えることができます。 >>>>>

壁材：3mm厚
抗ウイルスメラミン不燃化粧板
（リテクトウィルヘル）



出入口アルミフレームも抗ウイルス



スライドボルトも抗ウイルス




戸当り帽子掛けも抗ウイルス

TOPIC トピック

抗ウイルスメラミン化粧板／メラミン不燃化粧板の社内抗ファージウイルス試験結果による目で見える効果

一般メラミン化粧板と比較し、時間の経過と共に、目に見えて効果を感じることができます。

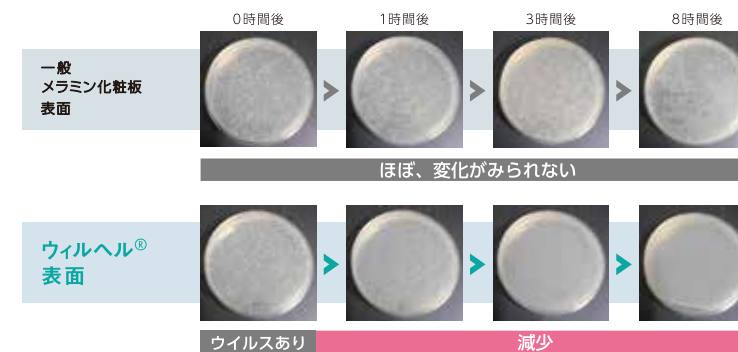

自社にて抗ウイルス性能試験室を整備し、ロット毎に性能を確認しています。

※上記の写真は社内実験室でJIS R1756の試験方法を参考に行った場合の試験結果です。

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

無機抗ウイルス加工剤・塗装
表面層
JP0612202A0001P
製品上の特定ウイルスの数を
減少させます。

SIAAマークはISO21702法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

●抗ウイルス加工は、成形の治具や手動を
目的とするものではありません。
●SIAAの安全基準に適合しています。

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN

無機抗菌剤・塗装
表面層
JP0122202A0006Q

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

オプション対応

- 天井ライナー仕様 ブース高 最大3000mmまで対応
※天井納まりはリンクブースと同様になります。
- 表面材「リテクト」タイプ パネル表面材に3mmメラミン不燃化粧板「リテクト」を使用したブース。
※芯材等は不燃材ではありません。トイレブースとしての不燃認定品ではありません。

イビケンのトイレブースは、お客様の安全のための機能を標準採用していますので、安心してお使いいただけます。



人が触ることの多い金物(スライド錠・戸当り帽子掛け)を抗ウイルス化



指はさみ防止

詳細はP.13

Viruhael booth



Viruhael booth

イビケントイレブース共通仕様

イビケンのトイレブースは、お客様の安全のための機能を標準採用していますので、安心してお使いいただけます。

抗ウイルス金具「618Vシリーズ」

株式会社ベスト 共同開発

※抗ウイルス金具のみの販売も承っております。

No.618BV スライドボルト



定価：5,560 円

オプション（非常解用）
No.1630 表示無し非常解
色：ホワイト



定価：1,200 円

No.618BWV 表示付ボルト（非常解）



定価：8,960 円

No.618CV SK取手




定価：3,510 円

No.618HV 戸当り帽子掛け



定価：3,060 円

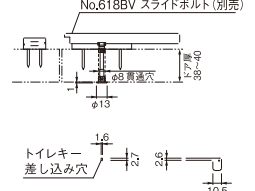

No.618BV スライドボルト（別売）
φ13
φ8 貫通穴
1φ
2φ
10.5


トイレキー差し込み穴

平常時

緊急時キー解除

試験機関による数値で見える効果

抗ウイルス金具「618Vシリーズ」の抗ウイルス効果

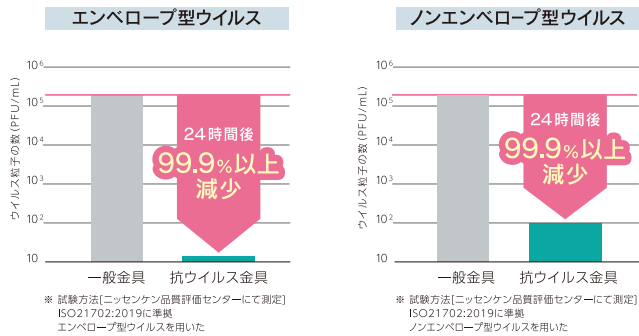

ISO 21702
抗ウイルス加工

無機系・塗装
表面層
JP0612287X0001 I

製品上の特定ウイルスの数を
減少させます

SIAAマークは ISO 21702 法により評価された検査に
基づき、当該製品が抗ウイルス加工が完了した状態で
検閲された製品にのみ表示されています。

！注意事項
・抗ウイルス加工は、感染の治癒や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全管理基準に適合しています。

※上記データは測定値であり保証値ではありません。薬機法の関係上、特定のウイルス名は表記していません。

※PFU(Plaque-forming unit)プラーク法により測定したウイルス粒子数の指標

〔注意事項〕本製品は表面に付着した特定のウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。
また、抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。

指挟み防止仕様

扉開閉時に生じる隙間を狭くすることにより、
指挟みの危険を防止する仕様をしています。



閉じても安心




開けても安心

※ドアの開き角度を90度以下に設定して下さい。

メラミン化粧板なので表面が丈夫

硬度の目安

JIS鉛筆硬度試験
(試験規格GB-H)

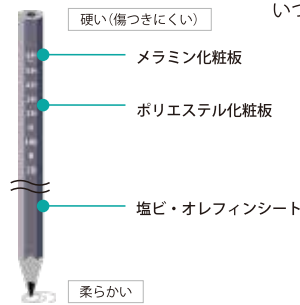

表面材はメラミン化粧板を使用。
耐久性に優れており清掃性が高く
いつまでも清潔に保てます。




↑塩ビシートでの擦り減った例

女性の付け爪やマニキュア等
は擦りキズ、引っかきキズ、
汚れの一因です。

標準柄

モンドブース/リンクブース



BW-1981U (モンドブース)
B-1981U (リンクブース)



BYV-5769U



BYV-5767U



BYV-5775U



BYV-5770U



BYV-5766U




BV-5772U


※リンクブース、アルミエッジ部のリアテック（株式会社サンゲツ社製）について

標準柄：BYV-5769U、BYV-5767U、BYV-5770U、BYV-5766U、BV-5772Uは近似柄となります。

ウィルヘルブース



VB-1981U4



VBW-7152U4



VBW-7253U4



VBW-7250U4



VBV-5769U4



VBV-5767U4



VBV-5766U4



VB-5772U4

※アルミエッジ焼付塗装については、パネル表面化粧板近似色フラット仕上げで製作します。

目安納期（～10ブース迄の場合／大型連休は除く）と価格指数

		ブース高		価格指数／オプション柄アップ率
		高さ 2460 以下	高さ 2461 以上	
モンドブース	標準柄	～ 30 日	～ 40 日	価格指数：1.2
	オプション柄	～ 35 日	～ 40 日	標準柄価格の 10%アップ
リンクブース	標準柄	～ 25 日	～ 30 日	価格指数：1.0
	オプション柄	～ 30 日	～ 30 日	標準柄価格の 10%アップ
ウィルヘルブース	標準柄	～ 30 日	～ 40 日	価格指数：1.2
	オプション柄	～ 35 日	～ 40 日	標準柄価格の 10%アップ

※オプション柄は、価格が標準柄の10%アップとなります。

※価格指数は、リンクブースを1.0とした場合のアップ率を表します。

記号の見方

トイレブース名

各ブース高の最大寸法
（天井ライナー仕様時
※ウィルヘルはオプション）

モンド

3000

BYX-5747WH2

リンク

3000

BYX-5747WH2

ウィルヘル

3000

VBY-5747D4

サンプルのご請求について







オプション柄のチップサンプルは下記サンプル帳に全て掲載しております。「2019-21 REATEC×IBIBOARD コーディネートサンプル帳」をHPよりご請求ください。（無料）

ウィルヘルブースの柄(化粧板)は、表面仕上げがサンプル帳と若干異なります。実サンプルをご要望のお客様は、お近くの営業所までご依頼ください。
(お届けに1週間ほど要します)



(注) ※1：表面仕上げを梨地(U)に変更する事でブースH=3,000mmが対応可能です。
※2：横目柄のため、パネル部とエッジ部の柄が連動していません。

					
モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック
— 3000 3000 TC4346	BYX-5747WH2 3000 3000 TC5118	2460 2500 3000 TC5102	※1 ※1 3000 TC5078	3000 3000 3000 TC5073	3000 3000 3000 TC5100
					
モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック
— 3000 3000 TC5088	— 2500 3000 TC5121	3000 3000 3000 TC5113	3000 3000 3000 TC5119	3000 3000 3000 TC5091	3000 3000 3000 TC5092
					
モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック
3000 3000 3000 TC5086	3000 3000 3000 TC5098	3000 3000 3000 TC5089	3000 3000 3000 TC4241	3000 3000 3000 TC5072	2460 2500 3000 TC5122
					
モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック
3000 3000 3000 TC5055	3000 3000 3000 TC4157	3000 3000 3000 TC4205	3000 3000 3000 TC5108	3000 3000 3000 TC5109	3000 3000 3000 TC5099
					
モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック
3000 3000 3000 TC5067	2460 2500 3000 TC5103	3000 3000 3000 TC4224	3000 3000 3000 TC4158	3000 3000 3000 TC4161	3000 3000 3000 TC4277

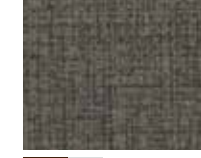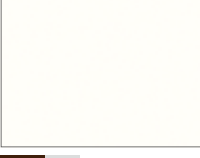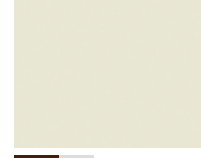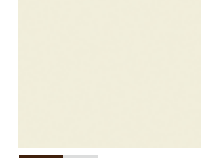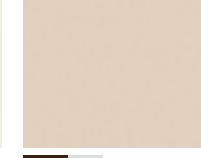					
モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック
3000 3000 3000 TC5068	3000 3000 3000 TC5110	2460 2500 3000 TC5124	2460 2500 3000 TC5205	— 2500 3000 TC5213	2460 2500 3000 TC5206
					
モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック
3000 3000 3000 TC5093	3000 3000 3000 TC5120	3000 3000 3000 TC5090	— 3000 — TN5209	— 3000 — TN5210	2460 2500 3000 TC5214
					
モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック
3000 3000 3000 TC5079	3000 3000 3000 TC5080	3000 3000 3000 TC5111	2460 2500 3000 TC5182	2460 2500 3000 TC5183	2460 2500 3000 TC5184
					
モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック
3000 3000 3000 TC5094	2460 2500 3000 TC5123	3000 3000 3000 TC5101	— 2500 3000 TC5189	— 2500 3000 TC5190	2460 2500 3000 TC5191
					
モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック
3000 3000 3000 TC4278	2460 2500 3000 TC5114	3000 3000 3000 TC5087	3000 3000 3000 TC5095	3000 3000 3000 TC5192	2460 2500 3000 TC5192
					
モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック
3000 3000 3000 TA4742	3000 3000 3000 TA4743	3000 3000 3000 TA4714	3000 3000 3000 TA4725	3000 3000 3000 TA4724	3000 3000 3000 TA5231
					
モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック	モンド リンク ウィルヘル リアテック
3000 3000 — TA5234	3000 3000 — TA4740	3000 3000 — TA4752	3000 3000 — TA4752	3000 3000 — TA4752	3000 3000 — TA4752

(注) ※3：メラミン木口、黒色(BB)が濃茶色(B)となります。

六本木ヒルズ 森タワーオフィスフロア



アートホテル大阪ベイタワー



明海大学 来賓用トイレ



タカシマヤタイムズスクエア 4F 女子トイレ



インテックス大阪



抗ウイルス機能付きブース Viruhael booth [ウィルヘル® ブース]は

抗ウイルスメラミン化粧板 Viruhael [ウィルヘル®]を

ドア・パネル表面材に使用したトイレブースです。



製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
SIAAマークは ISO 21702 法により評価された結果に基づき、
抗ウイルス性能評価がイテラティブで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。
● 抗ウイルス加工は、病原の伝播や予防を目的とするものでは
ありません。
● SIAAの安全性基準に適合しています。



SIAAマークは ISO 22196 法により評価された結果に基づき、
抗菌性能評価がイテラティブで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

こうすると、抗ウイルス。ウィルヘル

Viruhael[®] とは？

ウィルヘル® は食品施設、病院、老健施設、
学校（幼・保育園）などの衛生空間に安心感を与える、
業界初の抗ウイルス機能を持つ化粧板です。

弊社は材料販売メーカーです。

化粧板サンプルをご希望の方へ

当日出荷のご希望は、15 時までにご請求ください。

確認のためのメラミン化粧板の半尺角（縦300mm×横145mm）サンプルをご用意しています。

ホームページからのご請求



<https://ibiboard.jp>

「サンプル・柄検索」ボタンをクリックして、
アクセスしてください。


イビケン メラミン

検索



トイレブース 図面をご希望の方へ

左記ホームページ内、トイレブースページ
にてDXFデータ・PDFデータが
ダウンロードできます。

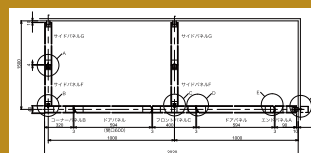

FAX でのご請求 / お問い合わせ先（最寄りの営業所までお願いします。）

北海道・東北・関東地区のお客様

東部営業部 〒108-0073 東京都港区三田 3-14-10 三田 3 丁目 MT ビル 5F

FAX 03-5765-5053

TEL 03-3452-2538

中部地区のお客様

中部営業部 〒503-8561 岐阜県大垣市河間町 1-60

FAX 0584-74-3357

TEL 0584-74-3916

近畿・中国・四国・沖縄地区のお客様

西部営業部 〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-12-8 明治安田生命肥後橋ビル 8F

FAX 06-6445-0273

TEL 06-6445-0271

九州地区のお客様

九州営業所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島 3-14-6 オフィスパレア松島 I-B4

FAX 092-611-3417

TEL 092-611-3413

製造・販売



本部

〒503-8561 岐阜県大垣市河間町1-60

TEL.0584-74-3916

FAX.0584-74-3357

<https://ibiboard.jp> E-mail:support.ibk@ibiden.com

①当社は、個人情報の保護を責務と考えます。お客様からお預かりした個人情報は、関連法令及び社内規定に基づき慎重かつ適切に取扱います。

②リアテックのサンプル送付を希望されたお客様の個人情報を、リアテックのサンプル送付およびリアテックを含む株式会社サンゲツ製品のご提案・販売の目的にて、株式会社サンゲツへ提供させていただく場合があります。

○本カタログに掲載の商品色調は印刷のため、実物とは多少異なる場合があります。

○改良のため、予告なく仕様・価格の変更をすることがありますのでご了承ください。表示価格には、消費税は含まれておりません。

2020.8.5